

sygnal | signal
CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA PALIWA
 HIGH PRESSURE FUEL SENSOR




	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	B3s	B3w	G1	G2	G3	G4	B1w	B1s	B4s	B4w	12V BAT	12V OUT2
2	B2s	RPM	data_panel	InAn1	InAn2	Level	K-LINE	P	TX	RX	12V BAT	12VG
3	B2w	IGNITION	GND_panel	OutAn1	OutAn2	InAn5	CAN-L	V	Tgas	Tred	GND BAT	VALVE
4	B3+	B2+	12V_panel	12V OUT1	InAn3(D)	InAn4	CAN-H	+5V	B4+	B1+	GND BAT	GND

POŁĄCZENIA NIEMYMAGANE | NOT MANDATORY CONNECTIONS


InAn5	zielono-pomarańczowy green-orange
InAn4	niebiesko-pomarańczowy blue-orange
InAn3	fioletowo-pomarańczowy violet-orange
12V OUT2	żółto-fioletowy yellow-violet
InAn2	żółto-pomarańczowy yellow-orange
OutAn2	żółto-zielony yellow-green
12V OUT1	szaro-fioletowy grey-violet

InAn1 szaro-pomarańczowy | grey-orange
 OutAn1 szaro-zielony | grey-green

B1	szary grey	szaro-czarny grey-black
B2	żółty yellow	żółto-czarny yellow-black
B3	fiolet violet	fioletowo-czarny violet-black
B4	niebieski blue	niebiesko-czarny blue-black

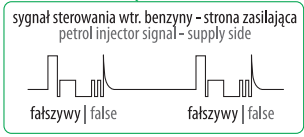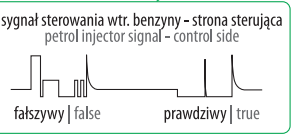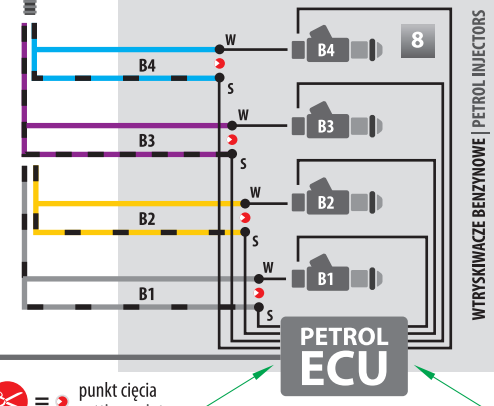


złącze OBD w aucie (widok z przodu) | car OBD connector (front view)



SCHEMAT PODŁĄCZENIA TECHNICAL DIAGRAM

NEVO SKY DIRECT

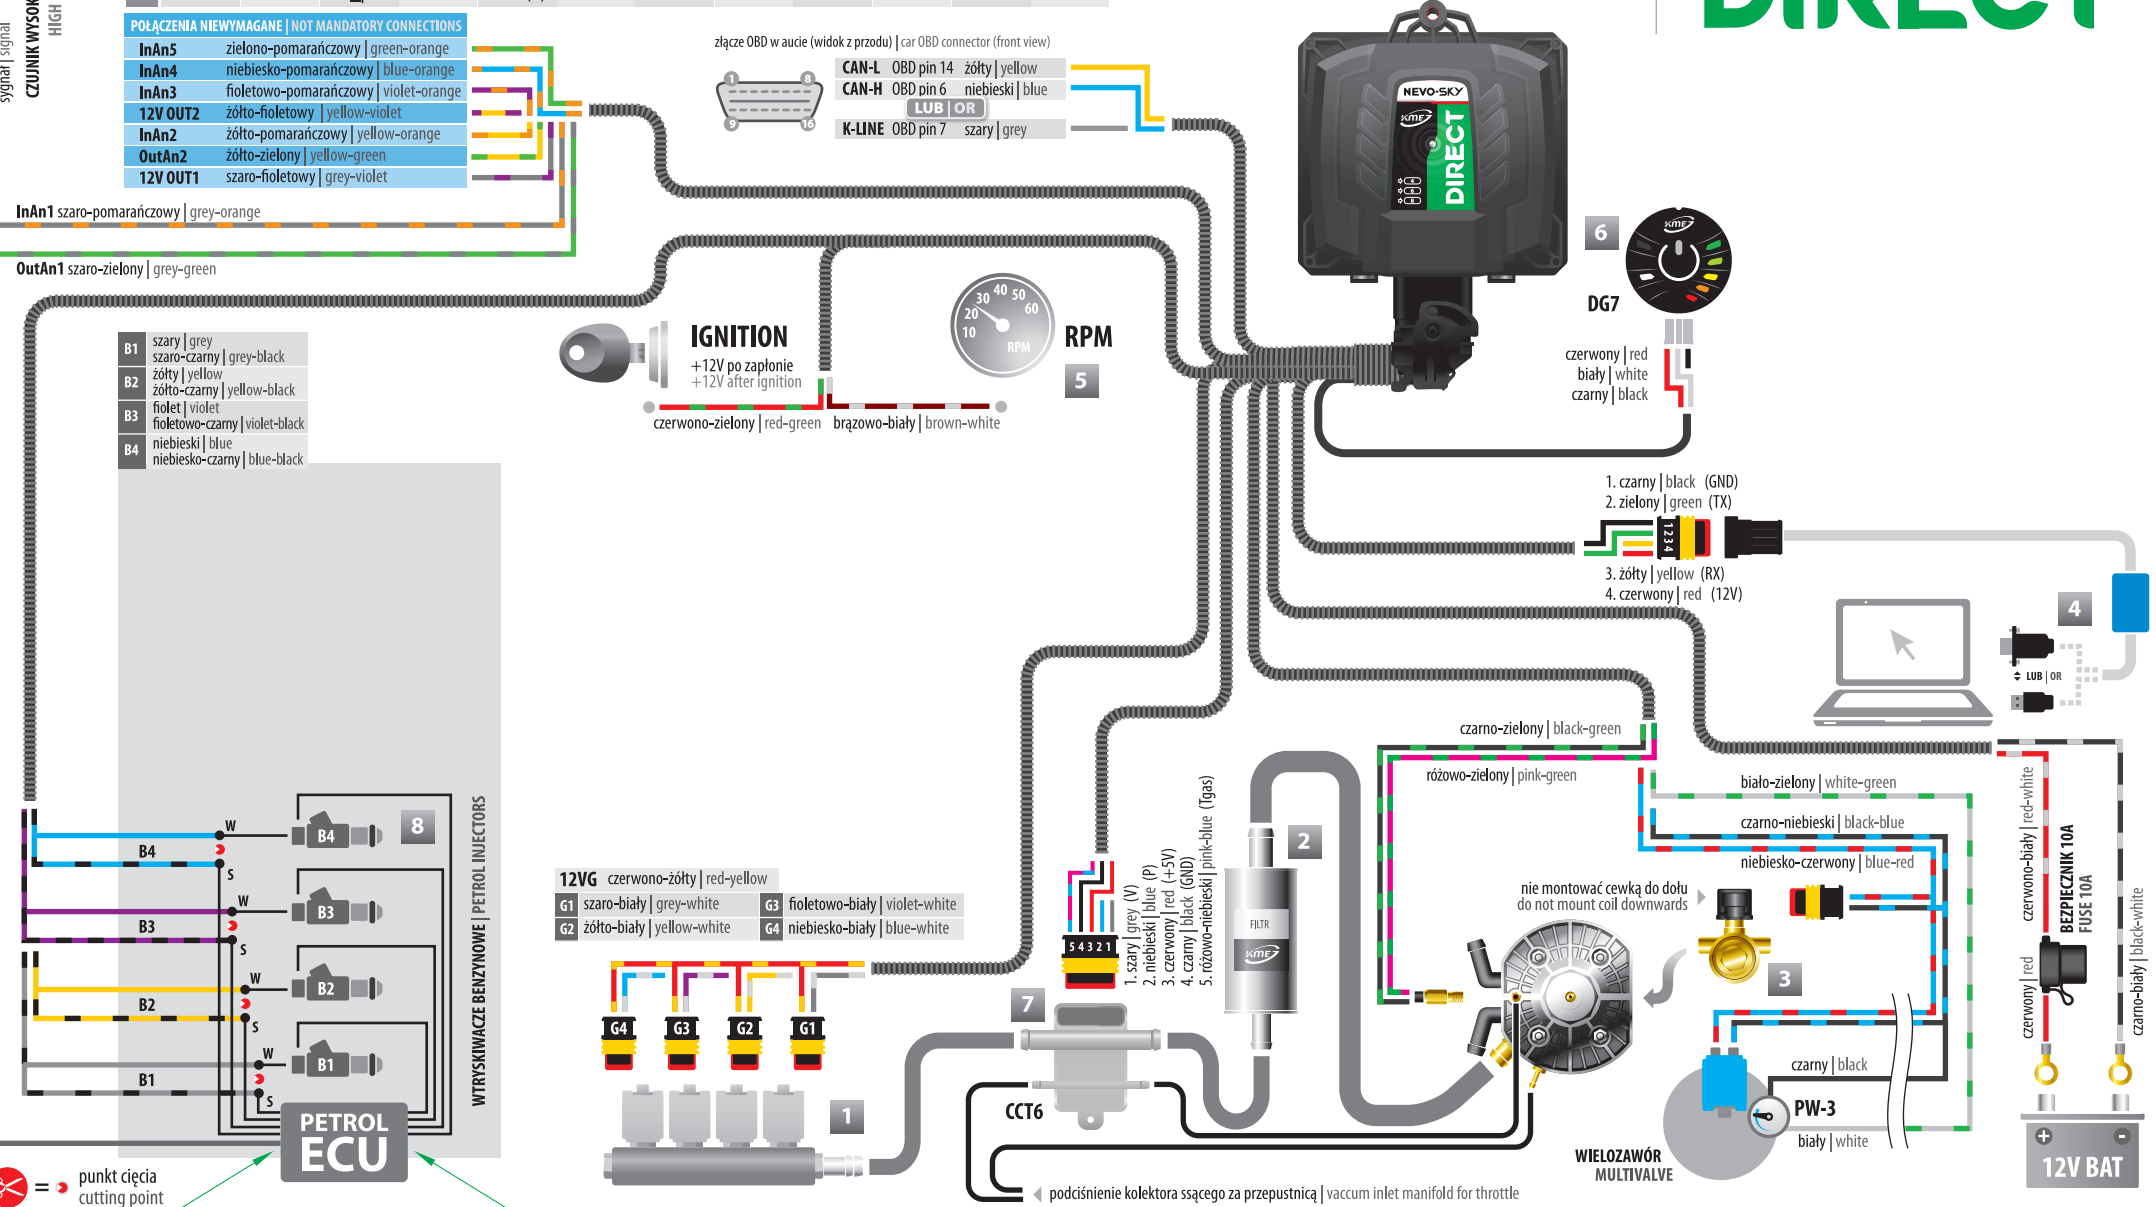

- 1 wtryskiwacze gazowe gas injectors
- 2 filtr gazu gas filter
- 3 elektrozawór gazowy electrovalve

- 4 interfejs programujący | RS232 | USB | Bluetooth programming interface | RS232 | USB | Bluetooth
- 5 RPM | moduł zapłonowy | obrotomierz czujnik Hall'a | wałek rozrządu RPM | ignition module | tachometer Hall sensor | camshaft sensor

- 6 panel kierowcy control panel
- DG4 DG5 DG7

- 7 czujnik ciśnienia pressure sensor
- nie montować złączem do góry do not mount connector upwards

- nie montować złączem do góry do not mount connector upwards



nie montować cewką do dołu do not mount coil downwards

podciśnienie kolektora ssącego za przepustnicą | vaccum inlet manifold for throttle